



μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογές πρασίνου


Σαπφούς 36, τ.κ. 17 676, Αθήνα

Τηλ.: 210 92 31 052

E-mail: info@greenroof.gr • <http://www.greenroof.gr>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

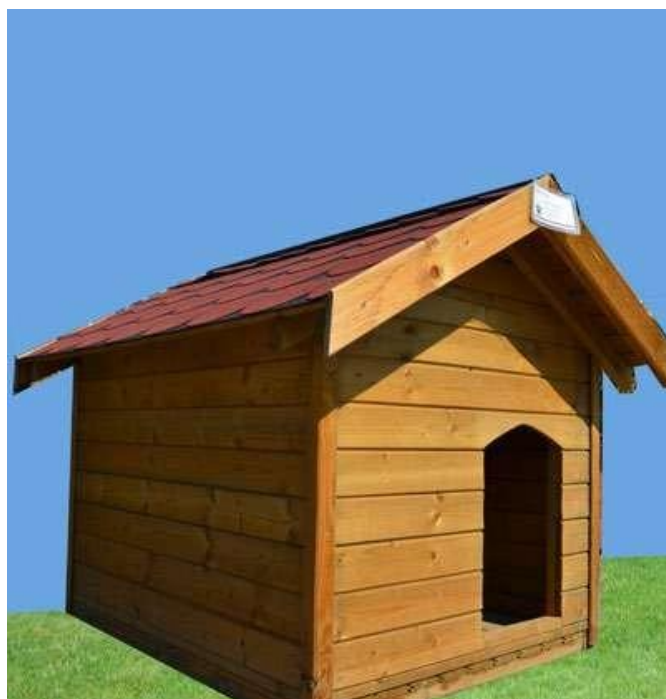

GreenRoof Κωνσταντίνος Καρανάκης, Σαπφούς 36, 17676 Καλλιθέα - τ. 210 9231052

info@greenroof.gr - <http://www.greenroof.gr> & <http://www.freewebs.com/greenroof-gr>



μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογές πρασίνου

Σαπφούς 36, τ.κ. 17 676, Αθήνα

Τηλ.: 210 92 31 052

E-mail: info@greenroof.gr • <http://www.greenroof.gr>

Αγαπητέ Πελάτη,

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο συναρμολόγησης προσεκτικά, πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση του σπιτιού! Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά τη συναρμολόγηση.

Προσοχή!

Κρατήστε τη συσκευασία του σπιτιού μέχρι την πλήρη συναρμολόγηση του, σε ένα ξηρό μέρος, αλλά όχι σε άμεση επαφή με το έδαφος, προστατευόμενο από τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, ήλιος, κ.λπ.).

Προετοιμασία Υλικών:

Μην τοποθετήσετε ποτέ τα υλικά άμεσα στη χλόη ή μια λασπώδη επιφάνεια επειδή θα είναι πολύ δύσκολο ή ακόμα και αδύνατο να καθαριστούν τοποθετημένα.

Μόνο μια εντελώς επίπεδη και ορθογώνια τοποθέτηση θα εξασφαλίσουν να μην έχετε προβλήματα στην εγκατάσταση του σπιτιού, της σταθερότητάς του.

Συναρμολόγηση:

Για να κατασκευάσετε το σπίτι, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εργαλεία:

- Ηλεκτρικό κατσαβίδι.
- Σφυρί (για τα καρφιά από το ασφαλικό κεραμίδι).

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

1τεμ. πάτωμα

4τεμ. πλευρές (1 πλευρά με πόρτα)

2τεμ. πλευρές σκεπής (περιλαμβάνουν ασφαλικό κεραμίδι)

1πακέτο ασφαλικό κεραμίδι για κάλυψη ένωσης της σκεπής(κορφιάς σκεπής)

4τεμ. ξύλινες γωνίες για κάλυψη στα σόκορα (ενώσεις των πλευρών)

4τεμ. τάβλες διαγώνιες για τελειώματα της οροφής στην εμπρόσθια & οπίσθια όψη)

Βίδες και καρφιά

Βήμα 1^ο:

Απλώνουμε τα κομμάτια της συσκευασίας και ξεκινάμε τοποθετώντας το πάτωμα στο έδαφος.



μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογές πρασίνου

Σαπφούς 36, τ.κ. 17 676, Αθήνα

Τηλ.: 210 92 31 052

E-mail: info@greenroof.gr • <http://www.greenroof.gr>

Βήμα 2^ο:

Προσαρμόζουμε περιμετρικά του πατώματος (και πάνω σε αυτό) τις έτοιμες πλευρές, οι οποίες βιδώνονται μεταξύ τους αλλά και στο πάτωμα.

Βήμα 3^ο:

Συνεχίζουμε τοποθετώντας τα 2 κομμάτια οροφής και στον κορφιά καρφώνουμε τα τεμάχια ασφαλτικού κεραμιδιού.

Βήμα 4^ο:

Εφαρμόζουμε στις 4 γωνίες τα ειδικά καλύμματα για τα σόκορα καθώς και τις 4 τάβλες στην εμπρόσθια και πίσω όψη της οροφής.



μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογές πρασίνου

Σαπφούς 36, τ.κ. 17 676, Αθήνα

Τηλ.: 210 92 31 052

E-mail: info@greenroof.gr • <http://www.greenroof.gr>



GreenRoof Κωνσταντίνος Καρανάκης, Σαπφούς 36, 17676 Καλλιθέα - τ. 210 9231052

info@greenroof.gr - <http://www.greenroof.gr> & <http://www.freewebs.com/greenroof-gr>